### BAUHAUS


# 室内用手すり支柱(アジャスト付)木製 BDE-33

## 取扱•施工説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

☆安全にご使用頂くために施工の際によくお読み頂き、以下の事を必ずお守りください。 ☆この取扱説明書は大切に保管してください。

# 梱包部品明細

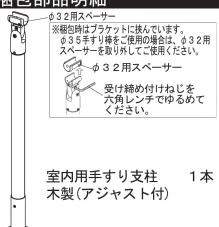

ソケット取付ねじ 6本 (千)ナベタッピンねじ6×40)

ソケット取付アンカー 3本 (オールアンカーCタイプ M10×60)

アンカー用座金ナット 3個 (セレイト付フランジナットM10用)

> 支柱上部固定ねじ 2本 (一)丸皿タッピンねじ1種4×20)

手すり取付ねじ

(千丸皿タッピンねじ1種3.5×20)

六角レンチ

1本

2本

### 取扱上の注意

- ●玄関・床を掃除される際、ソケット内部に水分が入らないように注意して ください。ソケット内部は通気性が悪く、腐食の原因となります。
- ●長年ご使用されるとボルトやねじ類がゆるむことがありますので、定期的 にゆるみを確認し、締め直してください。

# イソケット

### 施工上の注意


- ●当製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- φ 3 5 、 φ 3 2 手 す り 兼 用 で す 。

**Φ32手すりをご使用の場合は、Φ32用スペーサーをご使用ください。** 

- ●支柱取付ピッチは め35手すりの場合、900mm以内
- ●端部の持出しの長さは150mm以内としてください。
- ●支柱を取り付ける下地の確認を必ず行なってください。 木製下地の場合、厚さ40mm以上 コンクリート下地の場合、厚さ100mm以上
- ●高さ調整をしない場合も、支柱上部固定ねじで支柱上部を 必ず止めてください。
- ●支柱を高くする場合、調整可能寸法は20mmです。 支柱に高さ調整の限界を示すラインを入れています。 支柱上部の固定ができなくなりますので、上部ブラケットの 下端がラインを超える調整はしないでください。




1. 支柱位置を決めます。



2. 支柱を取り付けます。

### 【木製下地の場合】

②カバーをはずします。 ①取付穴の位置に墨だしを します。




ソケットベース図


4)付属のソケット取付ねじ で6ヶ所を固定します。

ソケット

取付ねじ



⑤カバーをかぶせます。




③ φ 4.8 mmの下穴をあけ ます。




### 【コンクリート下地の場合】

①取付穴の位置に墨だしを ②カバーをはずします。 します。




ソケットベース図





③ Ø 10.5mm 深さ45mm の下穴をあけます。



⑤アンカー用座金ナットで ⑥カバーをかぶせます。 ④付属のソケット取付アン カーを3ヶ所に打ち込み 締め付けます。







(続きは裏面/

